

Блендер стационарный

Инструкция по эксплуатации

Модель: **SB-411**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Данная модель предназначена для измельчения продуктов, для смешивания разнообразных ингредиентов или для приготовления коктейлей.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Мотор переменного тока
- Мощность 450W
- 4 скорости + режим "пульс»
- Основной нож из нержавеющей стали
- Нож мельнички из нержавеющей стали
- Емкость чаши - 1,5 л
- Защита от перегрева
- Нескользящие резиновые ножки


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети когда прибор не используется, перед монтажом или демонтажом его частей, перед чисткой или извлечением содержимого из чаши блендера. Не помещайте руки в блендер и не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к источнику питания. .
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что чаша и ножи установлены правильно.
- **ВНИМАНИЕ:** Режущие кромки ножей очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножами крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, прежде чем удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножей.
- Не прикасайтесь к ножам, если устройство подключено к электрической сети.

- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
 - Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
 - При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
 - По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты.**
- Пользуйтесь блендером только после установки крышки.
 - Используйте только ножи и чашу, которые входят в комплект поставки.
 - Не помещайте чашу с ножами в посудомоечную машину.
 - Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
 - Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
 - Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
 - Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
 - Устанавливайте основание блендера на ровной устойчивой поверхности.
 - Продукты помещайте в чашу до включения устройства.
 - Не переполняйте чашу продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
 - В случае затруднения вращения ножа отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
 - Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши только после полной остановки вращения ножа.
 - Не храните продукты в чаше блендера.
 - Не закладывайте в чашу слишком горячие продукты во избежание ожога.
 - Не допускайте попадания в чашу посторонних и твердых предметов.
 - Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
 - При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен

производить сервисный центр.

- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

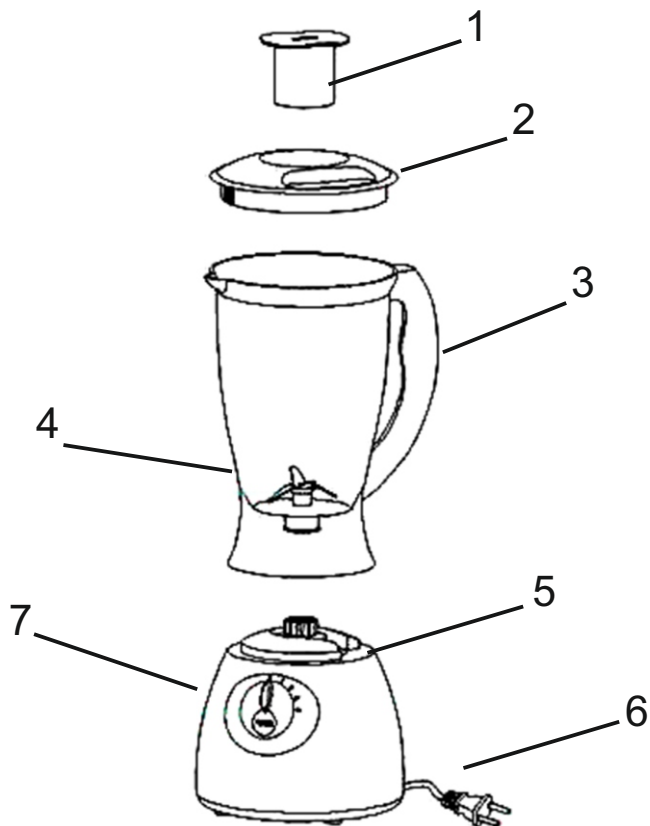

ОПИСАНИЕ

1. Пробка крышки.
2. Крышка.
3. Чаша.
4. Нож.
5. Моторный блок.
6. Сетевой кабель.
7. Переключатель режимов работы:

0 - СТОП, 1-2 - низкая скорость, 3-4 - высокая скорость,
P - импульсный режим.

Перед первым включением

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите (см. «Очистка и уход»).
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте части прибора в посудомоечную машину и в очень горячую воду.

Предупреждение

- **Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты.**
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы прибора.
- Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Не включайте прибор с пустой чашей.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и снимать чашу, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Не забывайте вставлять уплотнительную прокладку под блоком ножей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что прибор выключен из розетки.
- Установите чашу блендера на моторный блок и поверните её по часовой стрелке до фиксации.
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу. Все твердые ингредиенты вымойте и порежьте на маленькие кусочки, которые поместятся в отверстие крышки.

***ВНИМАНИЕ:** Ёмкость чаши составляет 1,5 л. Не переполняйте ее.*

Не пользуйтесь блендером для смешивания или перемалывания твердой пищи (например, картофеля или мяса), а также для смешивания плотных смесей (например, теста).

- После наполнения чаши ингредиентами закройте чашу крышкой и убедитесь, что пробка в центре крышки установлена правильно.
- Убедитесь в том, что чаша блендера установлена правильно и зафиксирована.
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Переключателем на моторном блоке установите необходимую скорость вращения ножей.

0 - СТОП, 1-2 - низкая скорость, 3-4 - высокая скорость, P - импульсный режим.

Если лезвия вращаются с затруднением, остановите прибор и добавьте немного жидкости или уменьшите количество продуктов в чаше.

- Для завершения работы установите переключатель в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Снимите чашу блендера с моторного блока, повернув её против часовой стрелки.

ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
 - Снимите чашу блендера с моторного блока, повернув её против часовой стрелки.
 - Для снятия блока ножей поверните его по часовой стрелке и отвинтите.
- ВНИМАНИЕ: Кромки ножей очень острые. Обращайтесь с ножами осторожно.*
- Извлеките уплотнительную прокладку из блока ножей.
 - Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего прополоскайте и высушите. Не используйте для этого посудомоечную машину и слишком горячую воду.
 - Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
 - Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
 - Установите уплотнительную прокладку в блок ножей.
 - Установите блок ножей в чашу блендера и поверните его против часовой стрелки.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность: 450 Вт
Емкость чаши: 1.5 л

Срок службы устройства – 3 года


Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД
Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

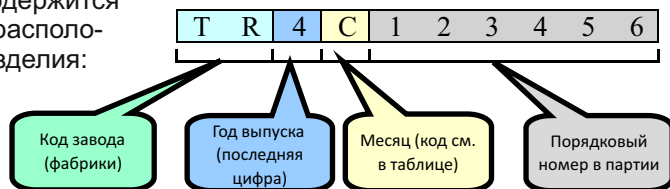

Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M