

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР-СУПОВАРКА

Инструкция по эксплуатации

Модель: **SSB-M6080**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Данная модель предназначена для приготовления пищи с использованием нагрева, для измельчения продуктов, для смешивания разнообразных ингредиентов или для приготовления коктейлей.

## **ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ**

- 6 режимов приготовления
  - Измельчение (стандарт / пульс)
  - Нагрев и кипячение
  - Приготовление на пару (опция)
  - Режим медленного приготовления (тушение)
  - Приготовление крем-супов и соусов
  - Измельчение льда
  - Приготовление смузи и коктейлей.
- 
- Защита от перелива
  - Защита от нагрева без жидкости.
  - Водозащищенное посадочное место чаши
  - Чаша из нерж. стали. 1.8 л
  - Мотор переменного тока
  - Мощность мотора 600 Вт
  - Мощность нагрева 800-900 Вт
  - Сборник рецептов в комплекте

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
  - Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
  - Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
  - Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- 
- Отключайте устройство от электрической сети когда прибор не используется, перед монтажом или демонтажом его частей, перед чисткой или извлечением содержимого из чаши. Не помещайте руки в чашу и не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к источнику питания. .
  - Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что чаша и ножи установлены правильно.

- **ВНИМАНИЕ:** Режущие кромки ножей очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножами крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши, а также во время чистки!
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, прежде чем удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножей.
- Не прикасайтесь к ножам, если устройство подключено к электрической сети.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Пользуйтесь прибором только после установки крышки.
- Используйте только ножи и чашу, которые входят в комплект поставки.
- Не помещайте чашу с ножами в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;
  - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
  - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Устанавливайте основание прибора на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу до включения устройства.
- Не переполняйте чашу продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- В случае затруднения вращения ножа отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши только после полной остановки вращения ножа.
- Не храните продукты в чаше.
- Не закладываете в чашу слишком горячие продукты во избежание ожога.

- Не допускайте попадания в чашу посторонних и твердых предметов.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.



### **ОПИСАНИЕ**

1. Пробка крышки
2. Крышка чаши
3. Ручка чаши
4. Корпус (моторный блок) с держателем чаши
5. Кнопка импульсного режима
6. Кнопки выбора скорости блендера
7. Кнопка включения / выключения
8. Чаша в сборе с блоком ножей
9. Рукоятка таймера установки времени приготовления
10. Кнопки выбора температуры

## Перед первым включением

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части и внутреннюю поверхность чаши теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.

*Процедура разборки и сборки прибора описана в п. «Очистка и уход».*

- Моторную часть снаружи и внешнюю поверхность чаши протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте части прибора в посудомоечную машину и в очень горячую воду.

## Предупреждение

- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и снимать чашу, дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Не забывайте вставлять герметизирующую уплотнительную прокладку под блоком ножей.
- Если во время вращения ножей появится чрезмерная вибрация, прибор автоматически остановится. Придерживайте чашу руками для уменьшения вибрации.
- Перед включением убедитесь, что крышка чаши правильно установлена и зафиксирована.
- При добавлении воды в чашу не превышайте отметку максимального уровня.
- Не включайте прибор без продуктов.
- Если прибор собран неправильно, процесс готовки не начнется, подсветка кнопок будет мигать.

## Термическое приготовление пищи

- Установите чашу в корпус прибора, как показано на рисунке.
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу.
- Закройте чашу крышкой, поверните крышку до фиксации.
- Вставьте в крышку мерный стаканчик (пробку) и поверните для блокировки.
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку и включите прибор кнопкой включения.
- Установите время приготовления пищи поворотом рукоятки таймера.
- Выберите скорость вращения ножей нажатием соответствующей кнопки (1-2). Для обычной готовки достаточно выбрать 1 скорость.
- Выберите температуру приготовления пищи нажатием кнопки 40-120°C.
- По окончании выключите прибор, снимите чашу.
- Извлеките продукты.

### *Внимание:*

- При снятии крышки во время готовки возможен ожог горячим паром.
- Не касайтесь нагретых металлических частей чаши.
- Беритесь только за ручку, чтобы снять чашу.
- Не нагревайте пустую чашу без продуктов.
- Максимальное количество разогреваемого молока 500мл.

## Использование блендера

- Установите чашу в корпус прибора, как показано на рисунке.
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу.
- Закройте чашу крышкой, поверните крышку до фиксации.
- Вставьте в крышку мерный стаканчик (пробку) и поверните для блокировки.
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку и включите прибор кнопкой включения.
- Установите время приготовления пищи поворотом рукоятки таймера.
- Выберите скорость вращения ножей нажатием соответствующей кнопки (1-2).
- По окончании выключите прибор, снимите чашу.
- Извлеките продукты.

При обработке твердых продуктов (кофе, миндаль) время непрерывной работы блендера не должно превышать 40 секунд, после чего дайте остыть прибору 10 минут перед следующей операцией.

Используйте кнопку импульсного режима чтобы расколоть небольшие кусочки льда. Добавьте небольшое количество воды перед раскалыванием льда.

## ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
  - Снимите чашу с моторного блока.
  - Извлеките пробку из центра крышки.
  - Снимите крышку чаши и извлеките продукты.
  - После того, как чаша остынет, извлеките из чаши блок ножей.
- ВНИМАНИЕ: Кромки ножей очень острые. Обращайтесь с ножами осторожно.*
- Извлеките уплотнительное резиновое кольцо из блока ножей.
  - Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части и внутреннюю поверхность чаши теплой мыльной водой, после чего прополощите и высушите. Не используйте для этого посудомоечную машину и слишком горячую воду.
  - Моторную часть и внешнюю сторону чаши протрите мягкой влажной тканью.
  - Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
  - Очистите и высушите контактные площадки в основании чаши.

*Для быстрой очистки залейте в чашу теплую воду, закройте крышку и включите импульсный режим на несколько секунд. По окончании отсоедините сетевой шнур от электросети.*

## ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В / 50 Гц  
 Потребляемая мощность: 1100 Вт  
 Мощность мотора: 600 Вт  
 Мощность нагрева: 800-900 Вт  
 Объем чаши: 1.8 л  
 Срок службы устройства – 3 года


Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД  
 Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А  
 оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

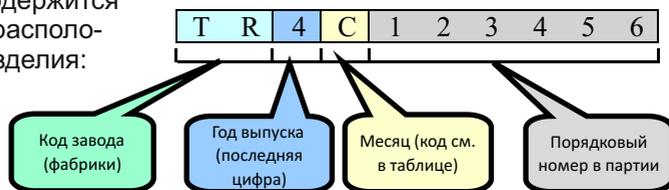

Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M